

## LIST ÚDRŽBY

Veškerou naši technickou dokumentaci si můžete **stáhnout z naší internetové stránky [www.silvadec.com](http://www.silvadec.com)**

### Údržba terasových a plotových prken z kompozitního dřeva Silvadec

Prkna z kompozitního dřeva Silvadec nevyžadují žádnou zvláštní ochranu (žádný ochranný přípravek). Pravidelné čištění je nezbytné a umožní udržovat prkna v dobrém celkovém stavu.

#### OBECNÁ PRAVIDLA ÚDRŽBY

##### Kdy?

Terasu je nezbytné umýt **jednou ročně**, nejlépe na jaře. Plotové panely je nutno čistit **dvakrát** za rok.

##### Jak?

**Používejte kartáčové koště** - vždy pracujte v **podélném směru** a umývejte pomocí **vody s jemným ředěným saponátem (přípravek na mytí nádobí)** - Prostory mezi terasovými prkny umývejte pomocí kovového nože, abyste zajistili správný odvod vody.

### Dodatečné pokyny pro nová prkna z řady Naturelle

Zbarvení prken z kompozitního dřeva se mění během prvních měsíců po jejich instalaci (viz následující rámeček). Během tohoto období se mohou na prknech objevit žluté skvrny a stopy po vlhkosti. Tyto skvrny jsou zcela normální a zmizí vlivem srážek, pokud jsou správně vystavené UV záření a dešti. Jakmile uplyne přechodové období, bude se barva prken blížit původnímu odstínu a bude trvalá.


I když tyto skvrny a stopy po vlhkosti přirozeně zmizí, je možné je podle potřeby smýt pomocí **vodního proudu a kartáče**, v tomto případě postupujte podélně po prknech.

**Případ pokládky plotu na zídku:** Je možné, že během této přechodové fáze se na zídce pod plotem objeví žluté skvrny. Tyto skvrny ve většině případů zmizí přirozeně vlivem srážek. Je možné zídku pravidelně kropit, čímž se tento proces urychlí.

#### *Jaký je původ této přechodové fáze?*

Vývoj zbarvení prken vychází z přirozené reakce dřeva na UV záření a srážky. UV záření způsobují zežloutnutí prken a deštěm se toto zežloutnutí přirozeně čistí. Rovnoměrné vystavení UV záření zajistí, že tento jev bude trvat **4 až 5 týdnů v případě terasových prken a 10 až 12 týdnů v případě plotových prken**, která jsou vystavena svisle. Je nutno si uvědomit, že tato přechodová fáze může trvat déle, pokud jsou prkna instalována v zastíněných nebo polo-zakrytých oblastech (pod stromy nebo přístřeškem...), což však důrazně nedoporučujeme.

Pokud se pokládka terasy nebo plotu provádí v intervalu několika dní, je možné, že první a poslední položená prkna se budou lišit odstínem. Tento rozdíl se přirozeně vymaže po rovnoměrném vystavení výrobků UV záření.

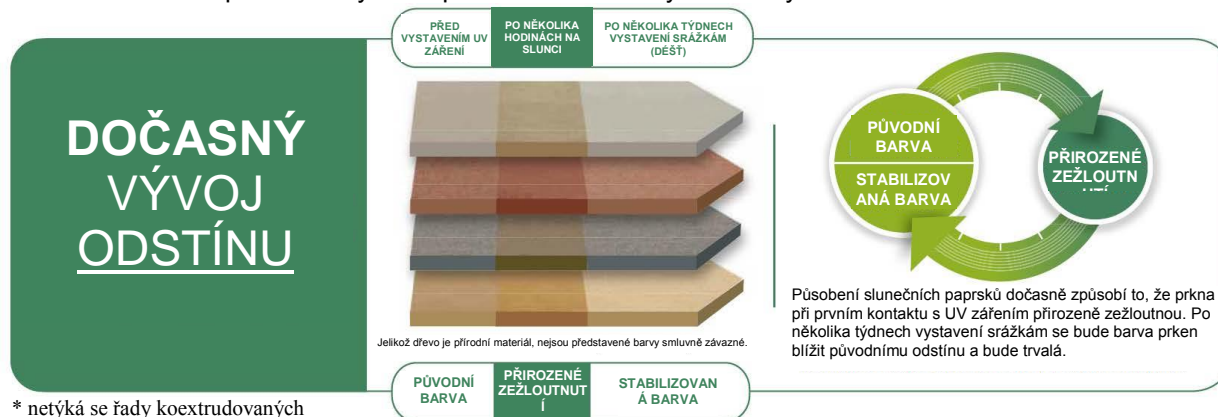

## Odstranění specifických skvrn a oděrek

Typ vady	Délka trvání jevu	Příčina	Nutné kroky
Masné skvrny	Tyto skvrny se mohou časem smýt, až zcela zmizí.	Zejména potravinové skvrny: grilování, olej, zmrzlina atd.	Pro úplné odstranění masné skvrny doporučujeme jednat rychle poté, co se skvrna objeví: - Nasypte prášek <b>Silvawash</b> na skvrnu a nechte působit cca 12 hod. Podle potřeby lze postup opakovat. - Pokud je skvrna odolná, použijte <b>odstraňovač skvrn z kompozitního dřeva na bázi benzínu</b> a naneste jej na prášek <b>Silvawash</b> na cca 12 hod. Toto ošetření může vést k nepatrnému zesvětlení prkna, ale odstín se časem sjednotí.
Skvrny od <b>odolných</b> nečistot, černé skvrny na plotu	Dlouhodobý jev, pokud nedojde k lidskému zásahu	Vyvolává jej znečištění v atmosféře a nečistoty se ukládají na povrchu.	Tento druh skvrn odstraní mechanicky. Vybavení: houbička se škrabkou nebo kartáč. Postup: vždy pracujte v podélném směru prken. <b>Pokud skvrny nemizí, použijte přípravek SilvaNET podle návodu k použití uvedeného na obalu (zejména je nutno opláchnout bezprostředně po aplikaci).</b>
Oděrky	Stálé	Štěrk, ostré předměty atd...	Jelikož materiál Silvadec má rovnoměrnou hmotu, je možné zbrousit odřenou část a oděrku odstranit. Broušená oblast bude po obroušení nepatrně světlejší, ale tento rozdíl v odstínu pomine po vystavení UV záření/srážkám. <b>Tento postup je vhodný pro všechny naše výrobky s výjimkou strukturovaných prken (broušením se odstraní povrchový motiv) a prken Atmosphere (speciální povrchová úprava nevhodná pro broušení).</b>
Mech/lišejník	Dlouhodobý jev, pokud nedojde k lidskému zásahu	Nedostatečná údržba prken, prostředí příznivé pro rozvoj mechu	Naneste přípravek proti mechu, bez oplachování, bez javelského louhu (chlornan sodný). Proveďte zkoušku na malé části.

## Řada High-Tech

### Pro které použití?

Prkno Atmosphere zaručuje díky své povrchové úpravě účinnou a trvalou ochranu před skvrnami od potravin na terasách (mastnota) a před stékáním a stopami po znečištění při svislém použití (plot a obklady). Kromě snazšího čištění, výhodou této řady je i to, že nemusí být plně vystavená UV záření a srážkám (nedochází k přechodu barev), díky čemuž je ideální pro zakryté či polo-zakryté projekty.

### Doporučení pro údržbu

Terasová a plotová prkna z řady High-Tech je nutno čistit jednou ročně pomocí kartáče, proudu vody a jemného ředěného saponátu (přípravek na mytí nádobí). Doporučujeme používat teplou vodu. Použití vysokotlakého čističe (typu Kärcher) se zakazuje, protože by mohlo dojít k narušení povrchu prken.

## ČEMU JE NAPROSTO NEZBYTNÉ SE VYHNOUT

- **Nepoužívejte přípravky Silvadec v interiéru nebo zakrytých oblastech:** Aby mohl proběhnout přechod barvy, doporučujeme nepoužívat naše výrobky v interiéru nebo v oblastech uzavřených pro UV záření a srážky. Správné vystavení srážkám je nezbytné pro snazší čištění. Pro polo-zakryté projekty se důrazně doporučuje využít naši řadu High-Tech.
- **Nepoužívejte vysokotlaký čistič.**
- **Nepoužívejte rozpouštědla.**
- **Nenanášejte lazurovací olej, nátěry nebo ochranné/oživovací/obnovovací přípravky na povrch prken.**